


SWOPPER BEDIENUNGSANLEITUNG

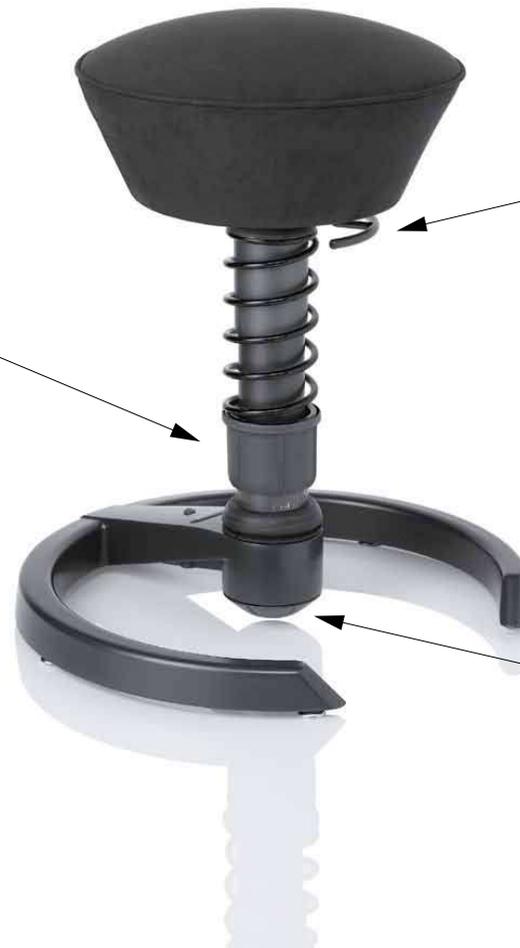

Federspannung:

Einstellung des Federdrucks durch Drehen der Manschette.

Sitzhöhereinstellung:

Den Hebel nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.

Seitliche Flexibilität:

Das Handrad drehen um die seitliche Flexibilität einzustellen.

